

MONTAGEANLEITUNG FÜR DREHPLATTE FÜR DOPPELSITZ FORD TRANSIT CUSTOM (2013+)

Schritt 1: Sitz ausbauen


Schraube die drei Schrauben und eine größere Mutter ab, mit denen der Sitz am Boden befestigt ist. Lege sie beiseite – du wirst sie später noch brauchen.

Schiebe den Sitz nach hinten, aber lasse die Sicherheitsgurte angeschlossen.

Schritt 2: Boden vorbereiten

Verwende ein scharfes Messer, um den Bodenbelag entlang der roten Linie (auf dem Foto zu sehen) zu schneiden – sie verläuft nahe an den Kabeln.

Schneide diesen Abschnitt aus und entferne ihn.

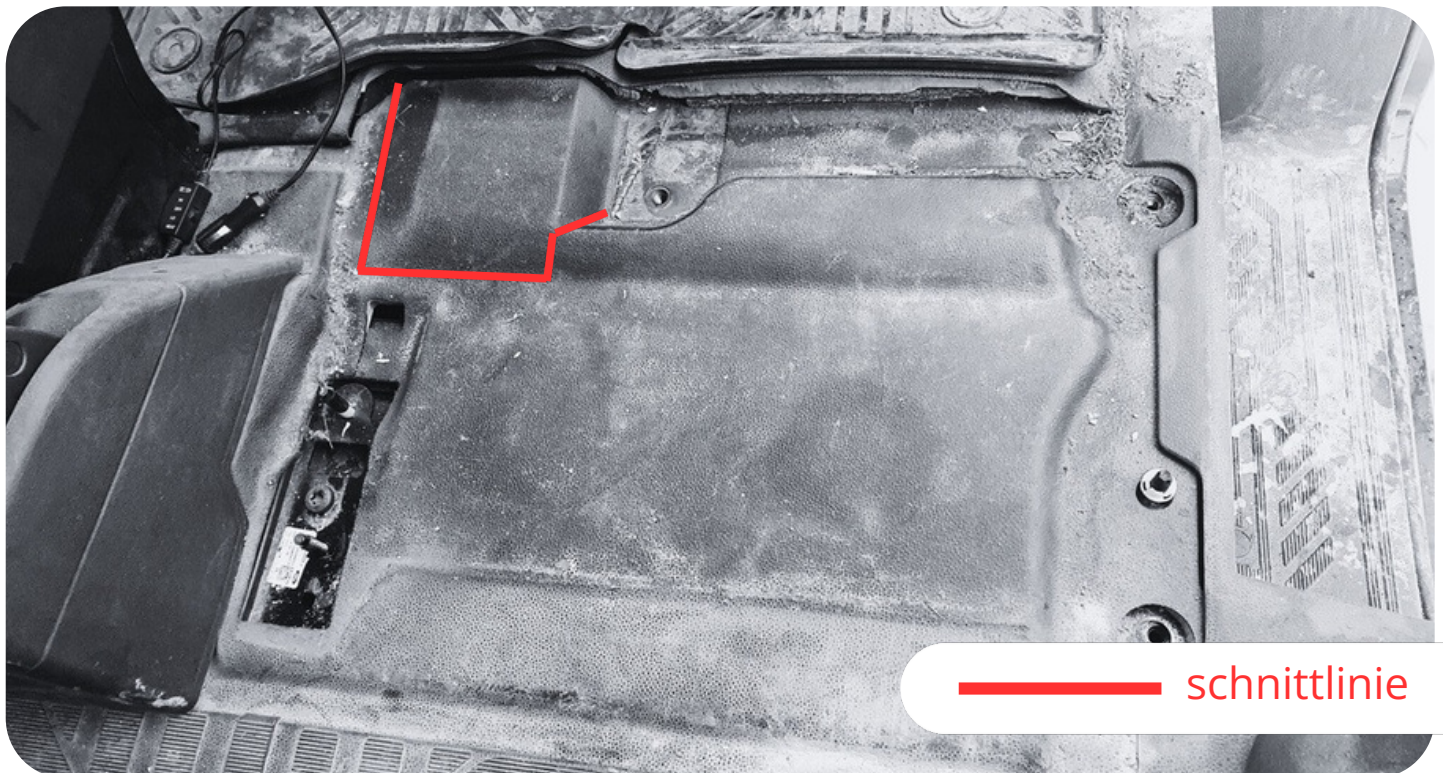


— schnittlinie


Schritt 3: Entfernen von Metallelementen am Sitz

Schneide die auf dem Foto markierten Metallteile unter dem Sitz aus.

Vorher

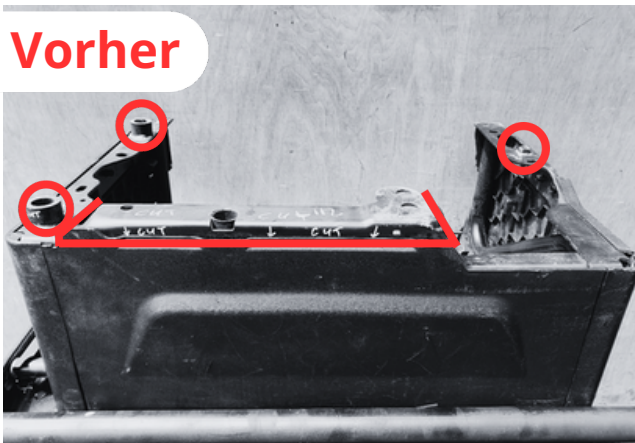

Nachher

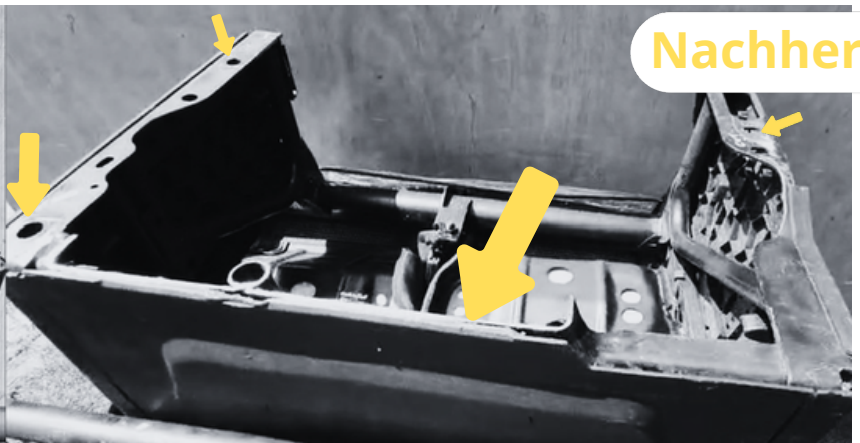

Schritt 4: Drehscheibe positionieren

Lege die Drehscheibe flach und gerade auf den Fahrzeugboden. Achte darauf, dass die Gummimatte der Fahrerkabine richtig anliegt und nicht darunter eingeklemmt ist.

Schiebe dann die obere Platte der Drehscheibe, um die Befestigungslöcher freizulegen.

Schritt 5: Drehscheibe befestigen

Stelle sicher, dass alles eben liegt und spannungsfrei ist – sonst könnte die Drehscheibe oder die Arretierung nicht richtig funktionieren. Schraube sie am Boden fest.

Schritt 6: Sitz montieren

Setze den Sitz auf die Drehscheibe und befestige ihn.

Schritt 7: Überprüfung

Teste, ob sich die Drehscheibe leicht drehen lässt und ob die Arretierungen richtig einrasten.

Fertig!

INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SWIVEL BASE FOR DOUBLE SEAT – FORD TRANSIT CUSTOM (2013+)


Step 1: Removing the seat

Unscrew the three bolts and one larger nut that secure the seat to the floor. Set them aside — you'll need them later.

Slide the seat backward, but leave the seat belts connected.


Step 2: Preparing the floor

Use a sharp knife to cut the floor carpet along the red line (shown in the photo) — it runs close to the wiring. Cut out and remove that section of the carpet.

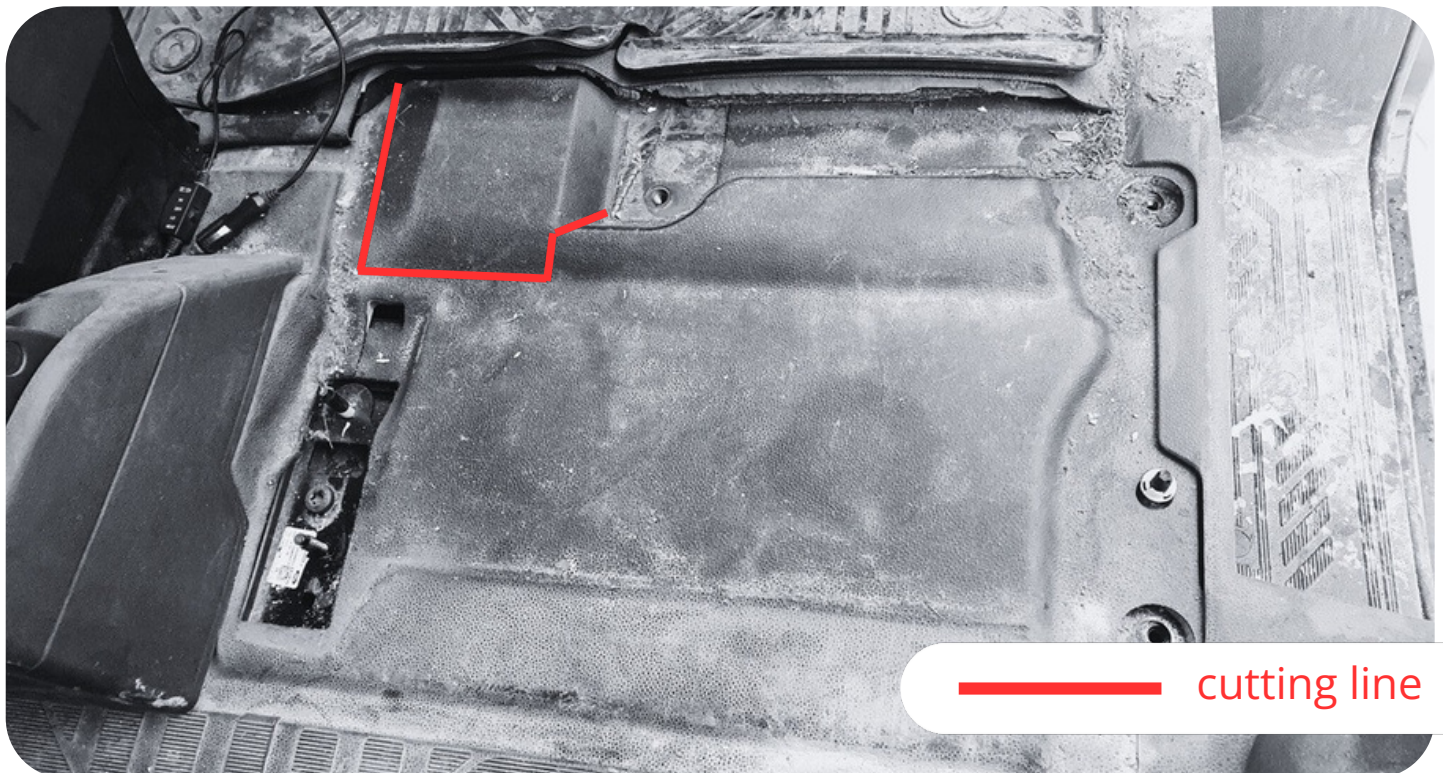

Step 3: Removing metal parts from the seat

Cut out the metal parts located under the seat, as shown in the photo.

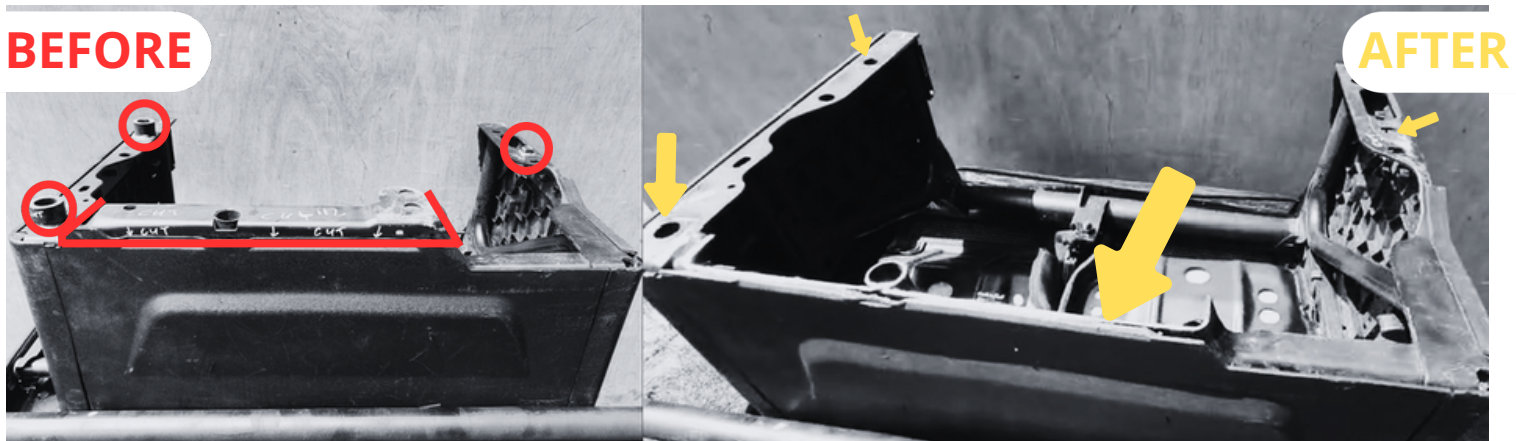

Step 4: Positioning the swivel base

Place the swivel base on the floor so that it lies flat and even. Make sure the rubber cabin mat fits well and isn't folded underneath.

Then slide the top plate of the swivel to reveal the mounting holes.

Step 5: Attaching the swivel base

Make sure everything sits flat and without tension — otherwise, the swivel mechanism and locks may not work properly. Secure it to the floor.

Step 6: Mounting the seat

Place the seat onto the swivel base and screw it in.

Step 7: Final check

Check that the swivel rotates smoothly and the locks engage properly.

All done!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR PLATEAU TOURNANT POUR SIÈGE DOUBLE – FORD TRANSIT CUSTOM (2013+)

Étape 1 : Retrait du siège


Dévisse les trois vis et l'écrou plus grand qui fixent le siège au plancher. Mets-les de côté — tu en auras encore besoin.

Fais glisser le siège vers l'arrière, mais laisse les ceintures de sécurité attachées.

Étape 2 : Préparation du sol


Utilise un couteau bien aiguisé pour couper le revêtement de sol le long de la ligne rouge (montrée sur la photo) — elle passe près des câbles.

Découpe et retire cette partie du revêtement.

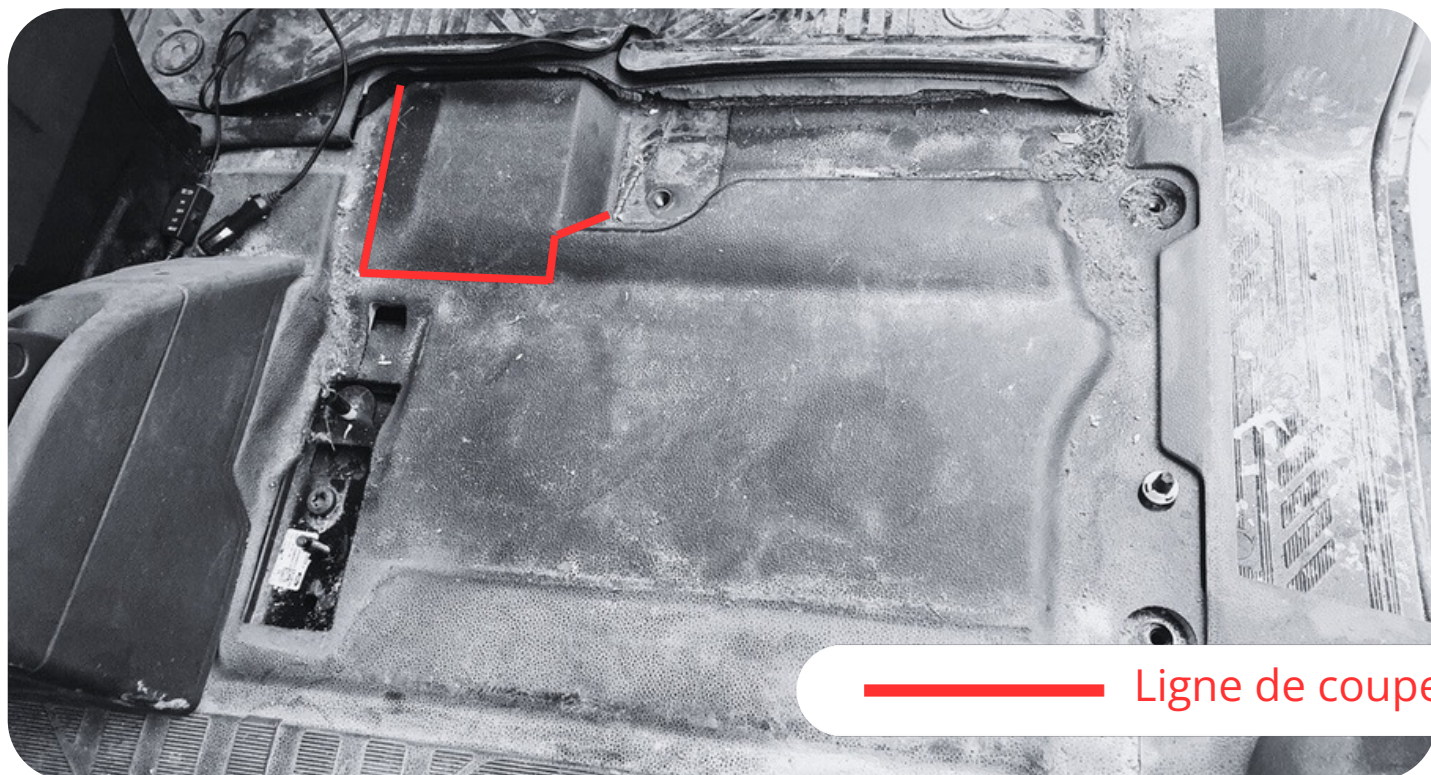

Étape 3 : Retrait des pièces métalliques du siège

Découpe les éléments métalliques situés sous le siège, comme indiqué sur la photo.

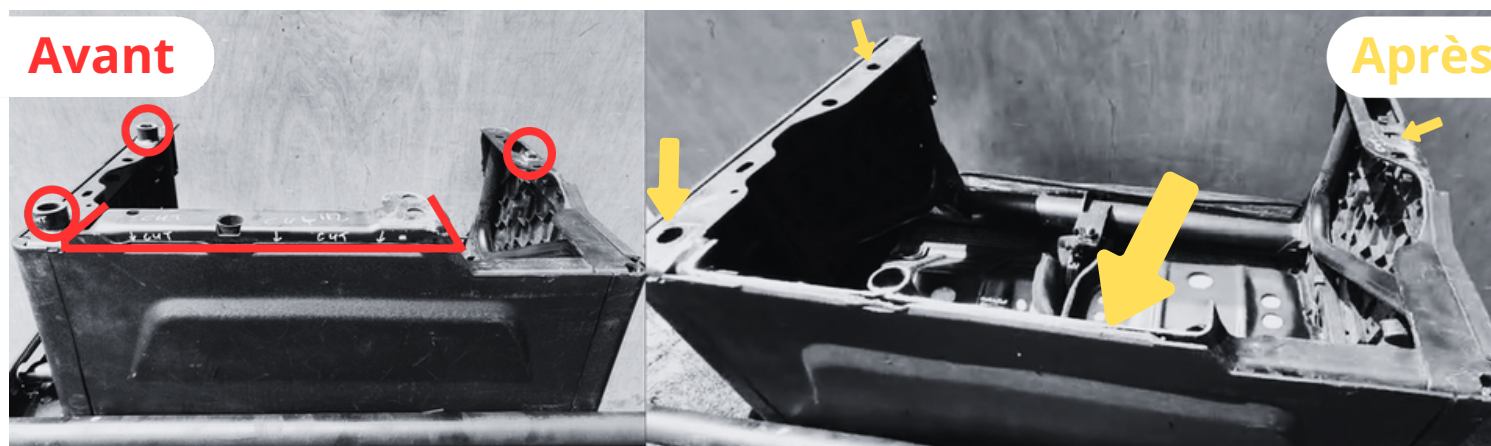

Étape 4 : Positionnement de la platine pivotante

Place la platine pivotante bien à plat sur le sol du véhicule. Assure-toi que le tapis en caoutchouc de la cabine est bien en place et ne se replie pas en dessous.

Fais ensuite glisser la partie supérieure de la platine pour accéder aux trous de fixation.

Étape 5 : Fixation de la platine pivotante

Assure-toi que tout est bien à plat et sans tension — sinon, le mécanisme pivotant ou les blocages risquent de mal fonctionner. Visse la platine au sol.

Étape 6 : Installation du siège

Pose le siège sur la platine pivotante et fixe-le.

Étape 7 : Vérification

Teste le pivotement de la platine et vérifie si les blocages fonctionnent correctement.

C'est terminé !

INSTRUKCJA MONTAŻU OBROTNIICY DO FOTEŁA PODWÓJNEGO FORD TRANSIT CUSTOM (2013+)

Krok 1: Zdejmowanie fotela


Odkręć trzy śruby i jedną większą nakrętkę, które trzymają fotel przy podłodze. Odłóż je na bok – będą jeszcze potrzebne.

Przesuń fotel do tyłu, ale nie odpinaj pasów bezpieczeństwa.

Krok 2: Przygotowanie podłogi


Weź ostry nóż i przetnij wykładzinę podłogową wzdłuż czerwonej linii (pokazanej na zdjęciu) – biegnie ona blisko kabli.

Wytnij i usuń ten fragment wykładziny.

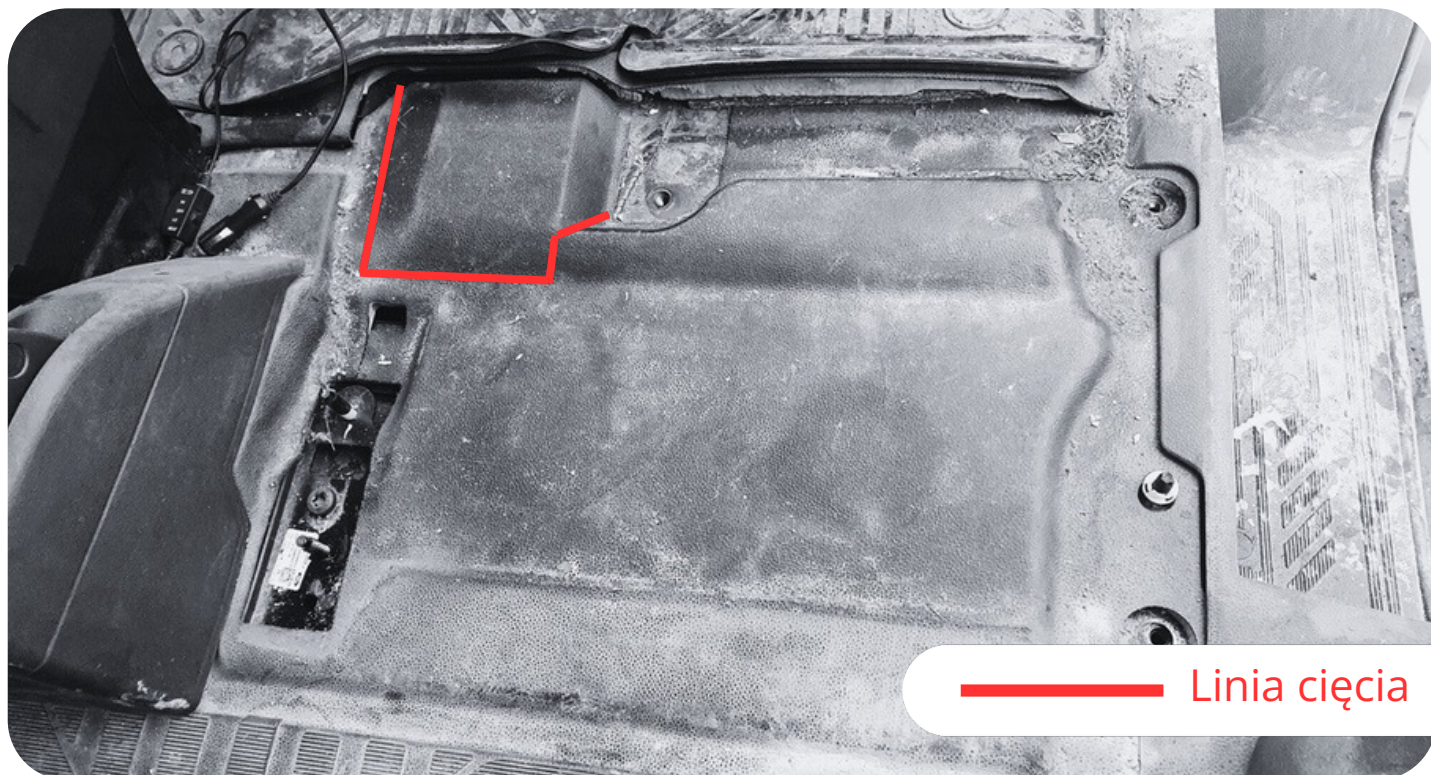

Krok 3: Usunięcie metalowych elementów z fotela

Wytnij zaznaczone na zdjęciu metalowe części znajdujące się pod siedzeniem.

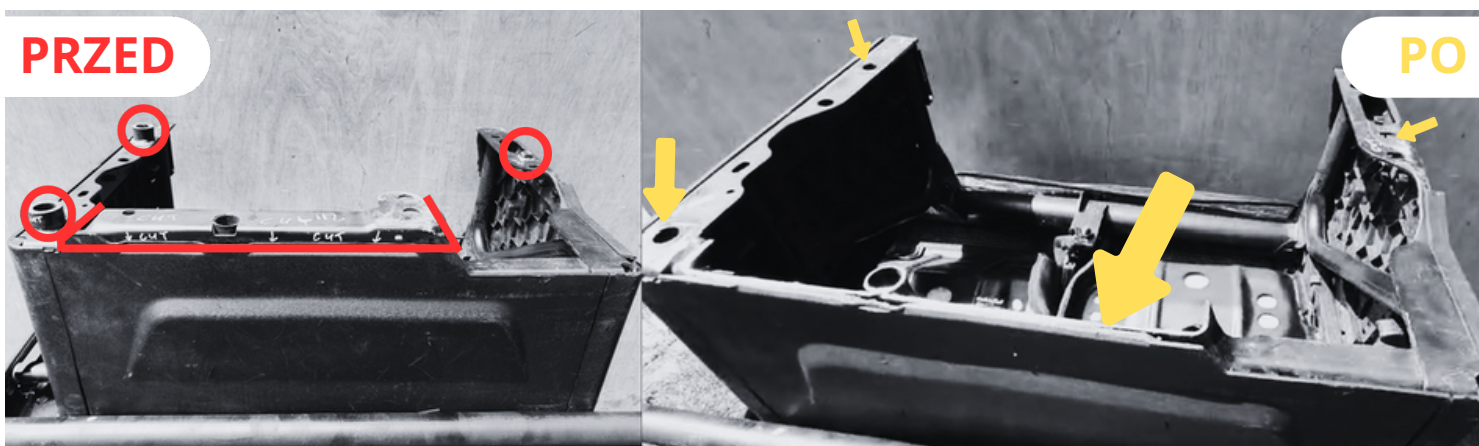

Krok 4: Ustawienie obrotnicy

Położ obrotnicę na podłodze tak, aby leżała równo i płasko. Sprawdź, czy gumowa mata kabiny dobrze przylega i nie jest zagięta.

Następnie przesun górną część obrotnicy, żeby odsłonić miejsca na śruby.

Krok 5: Przykręcenie obrotnicy

Upewnij się, że wszystko leży prosto i bez naprężeń – inaczej obrotnica może nie działać prawidłowo. Przykręć ją do podłogi.

Krok 6: Montaż fotela

Postaw fotel na obrotnicy i przymocuj go.

Krok 7: Sprawdzenie

Sprawdź, czy obrotnica działa i czy blokady się prawidłowo włączają.

Gotowe!