

MONTAGEANLEITUNG FÜR DREHPLATTE FÜR DOPPELSITZ FORD TRANSIT CUSTOM (2013+)

Schritt 1: Sitz ausbauen


Schraube die drei Schrauben und eine größere Mutter ab, mit denen der Sitz am Boden befestigt ist. Lege sie beiseite – du wirst sie später noch brauchen.

Schiebe den Sitz nach hinten, aber lasse die Sicherheitsgurte angeschlossen.

Schritt 2: Boden vorbereiten


Verwende ein scharfes Messer, um den Bodenbelag entlang der roten Linie (auf dem Foto zu sehen) zu schneiden – sie verläuft nahe an den Kabeln.

Schneide diesen Abschnitt aus und entferne ihn.

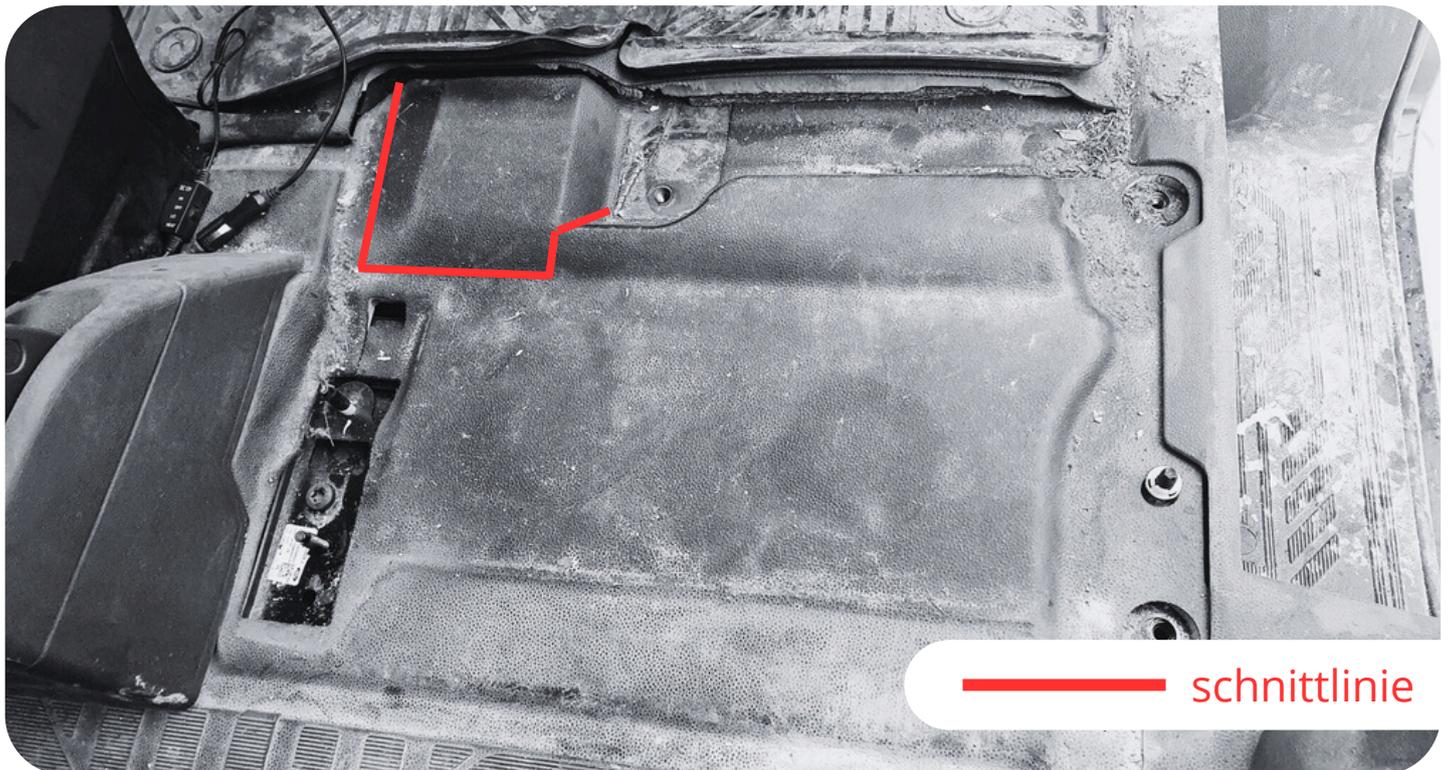

Schritt 3: Entfernen von Metallelementen am Sitz

Schneide die auf dem Foto markierten Metallteile unter dem Sitz aus.

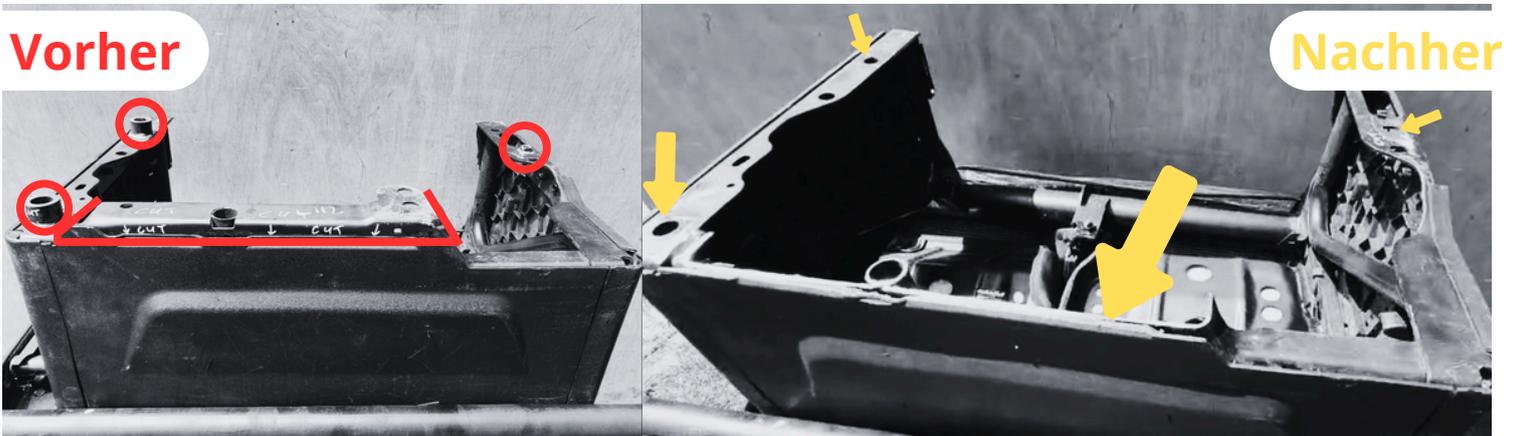

Schritt 4: Drehscheibe positionieren

Lege die Drehscheibe flach und gerade auf den Fahrzeugboden. Achte darauf, dass die Gummimatte der Fahrerkabine richtig anliegt und nicht darunter eingeklemmt ist.

Schiebe dann die obere Platte der Drehscheibe, um die Befestigungslöcher freizulegen.

Schritt 5: Drehscheibe befestigen

Stelle sicher, dass alles eben liegt und spannungsfrei ist – sonst könnte die Drehscheibe oder die Arretierung nicht richtig funktionieren. Schraube sie am Boden fest.

Schritt 6: Sitz montieren

Setze den Sitz auf die Drehscheibe und befestige ihn.

Schritt 7: Überprüfung

Teste, ob sich die Drehscheibe leicht drehen lässt und ob die Arretierungen richtig einrasten.

Fertig!